

➔ SEIR-360



Ref. WS510000



Quitar la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación.

Instalación empotrada

El equipo se instala tras abrir un hueco en techo o pared.

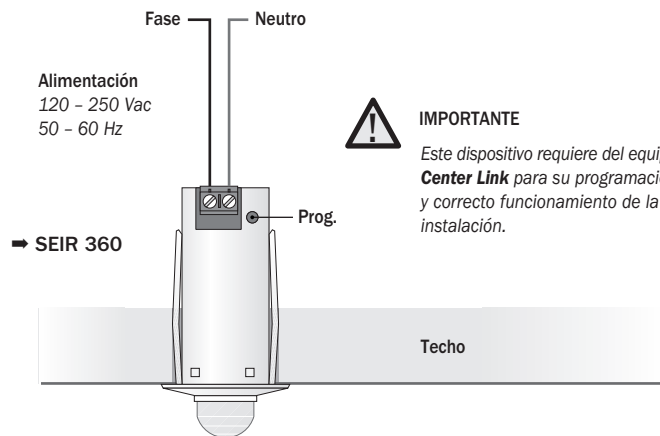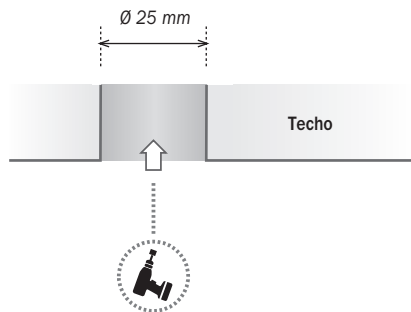

Alimentación
120 - 250 Vac
50 - 60 Hz



IMPORTANTE

Este dispositivo requiere del equipo **Center Link** para su programación y correcto funcionamiento de la instalación.

BUSing®

inalámbrico
wireless